

## 緊急處理方法:

萬一產品發生異常時，請先將電源開關關掉  
假如內部零件發生故障時，請聯絡本公司維修服務站，本公司提供熱忱的服務。

**宣告：**本手冊業經仔細檢查，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤及疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修正之權利，且不予另行通知。

[本產品限台灣區域使用]  
For use in Taiwan only

台灣三洋電機股份有限公司

地址：台北市松江路266號10樓  
總代理：中華大雄股份有限公司  
地址：台北縣深坑鄉北深路三段141巷5號  
維修服務電話：(02) 2664-3888  
產地：中國 製造年份：2004年

# SANYO

- 本地碼過濾功能
- 主、手機通話計時、鬧鐘、日曆功能
- 10頻道自動掃描
- 手機可選16種鈴聲



三洋來電顯示無線電話機

CLT9298

## 使用說明書

使用本產品前，請務必詳讀本說明書  
以避免不當使用造成的故障或危險

## 目 錄

### 簡介

一、功能描述.....	2
使用注意事項.....	3
一、手機電池及充電.....	4
二、防盜打.....	4
三、電話擺放.....	4
四、來電顯示.....	5
五、手機：刪除“鍵補充功能說明”.....	5

### 包裝組件及外觀圖

一、檢查包裝組件.....	6
二、主機外觀圖.....	7
三、手機外觀圖.....	8

### 電話機安裝、充電

一、主機安裝.....	9
二、手機電池安裝及充電.....	9

### 功能設定

一、菜單設定模式.....	10
二、鈴聲、振鈴音量、P/T選擇.....	10
三、本地碼過濾功能.....	11
四、鬧鐘設定.....	11
五、日期及時鐘設定.....	12
六、防盜打功能.....	12
七、對碼操作設定.....	13

### 操作說明

一、撥打電話.....	14
二、頻道切換.....	15
三、重撥及“暫切”鍵功能.....	15
四、手機預約功能.....	16
五、預置撥號.....	16
六、內部通話.....	17
七、互轉功能.....	18
八、號碼儲存及撥出.....	20
九、來電顯示及查詢.....	21
十、去電查詢及撥出.....	22
十一、主機音樂功能.....	22
十二、停電自動轉接.....	22

常見故障處理.....	23
-------------	----

產品規格與緊急處理方法.....	24
------------------	----

安全上的注意事項及緊急處理方法.....	25-28
----------------------	-------

## 簡 介

### 一、功能描述

- ★ 主機具有聽筒和免持功能，停電時主機可用聽筒進行基本通話操作；
- ★ 開機自動掃描，有效消除干擾；
- ★ 一拖三功能，即一台主機可配三部手機；
- ★ 具有內部呼叫、內部通話功能；
- ★ 主機與手機間的外線可轉接且相互保密；
- ★ 手機與手機間的外線可轉接且相互保密；
- ★ 主機和手機都有儲存撥號功能(主機10組、手機10組，每組30位元)；
- ★ 主機和手機都有E<sup>2</sup>PROM，用於記憶密碼；
- ★ 主機和手機都兼容DTMF和FSK雙制式，主機可顯示70組來電信息，手機可顯示60組來電信息；
- ★ 去電號碼翻查功能(主機45組、手機10組)；
- ★ 主機、手機都有回撥功能及長途回撥功能；
- ★ 手機、主機都有預置撥號(手機30位元、主機30位元)功能；
- ★ 手機16種來電鈴聲選擇；
- ★ 手機、主機都有通話計時，鬧鐘、日曆功能；
- ★ 主機、手機都有重撥(主機32位元、手機32位元)、暫停(3.6秒)；
- ★ 手機有低電壓顯示、超距離警報功能；
- ★ 本地碼過濾功能；
- ★ 主機免持通話有四段數字音量調整，手機振鈴二段音量調整，通話音量四段調整；
- ★ 手機自動預約功能。



### ! 注意事項

1. 說明書請妥善保管以備查用
2. 本機出廠包裝了1個無線手機，需要更多手機的用戶需另外購買，一部主機最多配置三個手機。
3. 第一次裝機請先參考第13頁對碼操作系統。

## 使用注意事項



電話機應放在乾燥清潔的地方，以免內部元件受潮及其他雜物進入電話機而影響使用效果。



手上有水時不要插撥電源，以避免電源短路。



使用電話機時，應盡量避免硬物衝擊和敲打，不要用尖銳的東西擦劃，以防電話機外殼受損。



使用電話機按鍵時應注意用力均勻，以確保機件的正常使用。



機殼表面沾有灰塵時，用布擦乾淨即可，不得使用化學溶劑，以免流入機內腐蝕機內元件。



電話機發生故障，非專業人員不得擅自打開修理，請將故障電話機送當地指定的維修處或直接與本公司聯繫。




運輸和儲藏過程中，外箱不可堆積高度10層以上，否則會因擠壓變形。

## 使用注意事項


### 一、手機電池及充電


建議手機長期不用時，請將電池拔出（手機電池安裝及充電見後面章節）。

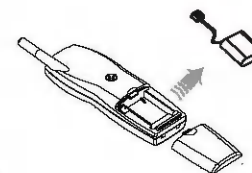

手機電池在初次使用時要充電12小時以上才可以使用，爲了使電池達到最佳使用壽命，手機請不要過度放電。



打完電話後建議放回充電座上充電；手機在使用時聽到電池低電警報聲或手機 LCD 顯示“”時請及時將手機放回充電座上充電，當顯示“OF”時手機進入睡眠狀態。

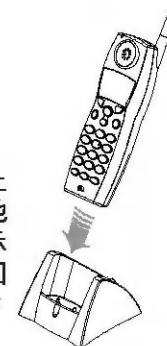

### 二、防盜打

此處的防盜打功能即爲防併機盜打，如果本機併有分機，請將防盜打功能取消，否則分機無法使用。



### 三、電話擺放

主機應遠離“干擾源”（如電視機、電冰箱、手機或大哥大充電座等）並放置在使用範圍的中間位置，盡量使之處於較高的位置，爲了獲得最佳使用效果，請將天線完全拉出。




## 使用注意事項

### 四、來電顯示

本機來電顯示功能，是配合電信局的交換機使用的，您要到當地電信局申請開通來電顯示功能，否則本機無法顯示來電信息。



### 五、手機“刪除”鍵 補充功能說明

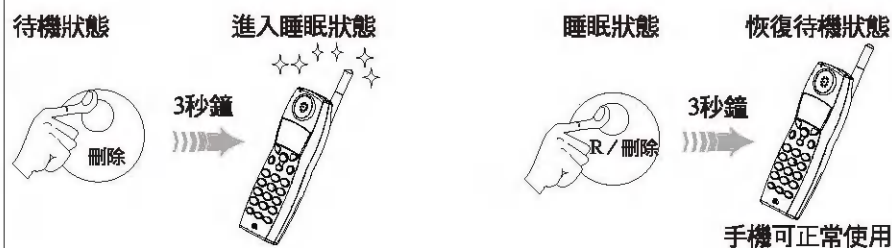


睡眠狀態：手機LCD顯示“OF”，不會響鈴，不能撥打電話。但時鐘仍繼續運行。該狀態手機耗電量很小，離家兩天以上時間可使用此功能

## 包裝組件及外觀圖


### 一、檢查包裝組件

主機一台




如發現缺少組件，與供應商聯絡。

手機二部

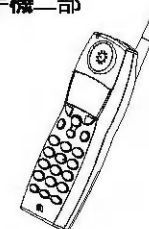

電話直線一條

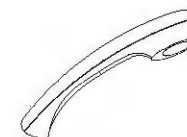

聽筒一個

手機可充電電池二個  
(3.6V)



聽筒捲線一條



使用說明書一本



充電座二個




主機電源轉換器一個



電源轉換器只能使用與上面相同規格的，如用戶更換或購買時，請特別留意，否則會引起充電故障。


充電座電源轉換器二個







## 包裝組件及外觀圖

### 二、主機外觀圖

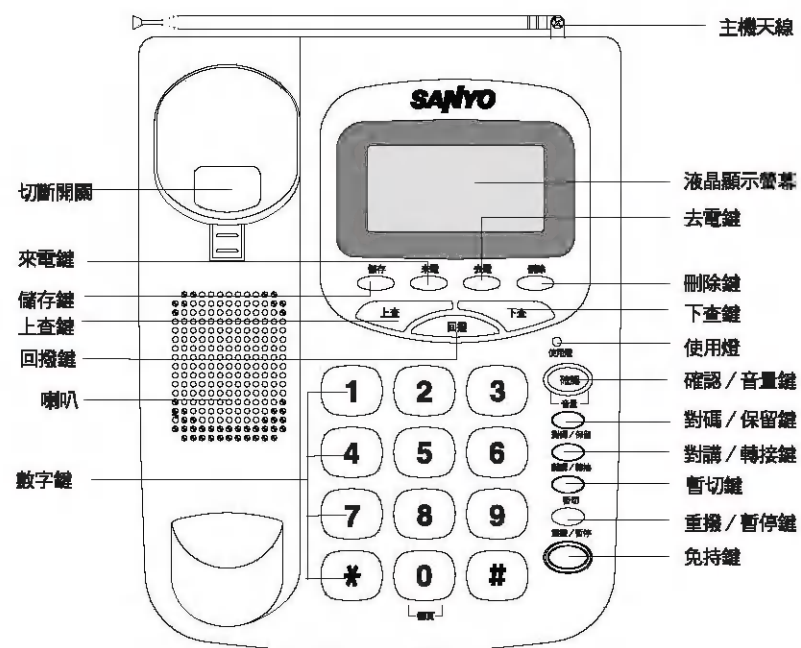

## 包裝組件及外觀圖

### 三、手機外觀圖

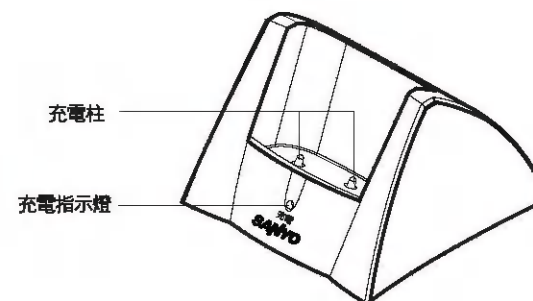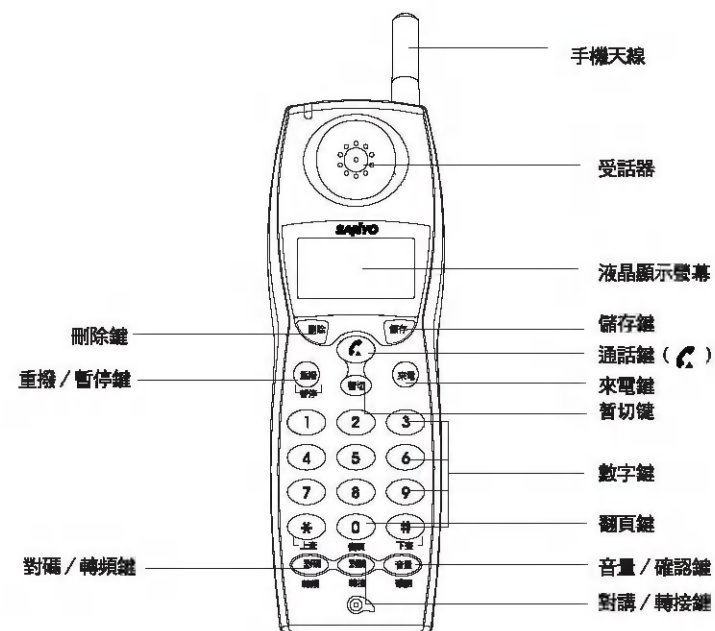

## 電話機安裝、充電

### 一、主機安裝




### 二、手機電池安裝及充電



## 功能設定

### 一、菜單設定模式

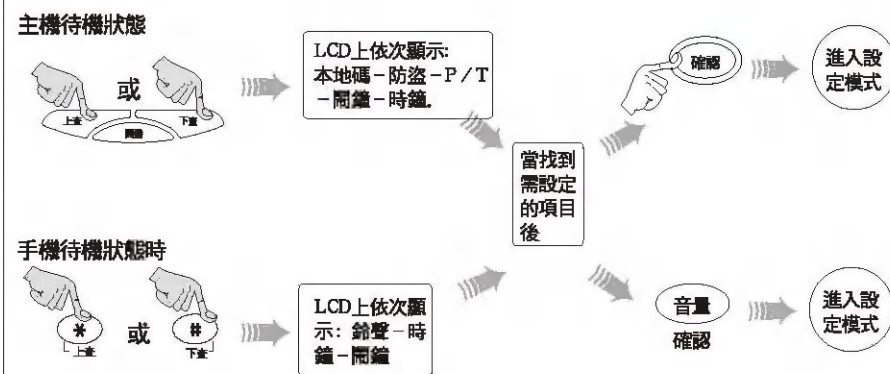


注意：主機設定到 P / T 狀態時，P 為脈衝撥號，T 為複頻撥號。（出廠值已設定為 T）。

### 二、鈴聲、振鈴音量選擇



用戶可根據自己的喜好設定鈴聲，手機鈴聲共16組，第17組為無聲。（LCD顯示“OFF”為無鈴聲）。


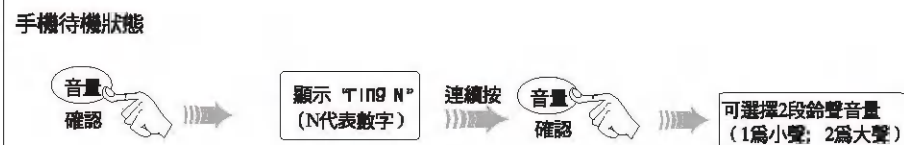


注意：主機可通過撥動電源插座旁邊的鈴聲（RINGER）大小（HI、LO）選擇開關來選擇鈴聲大小（HI代表大聲、LO代表小聲）。

## 功能設定

### 三、本地碼過濾功能

主機待機狀態時

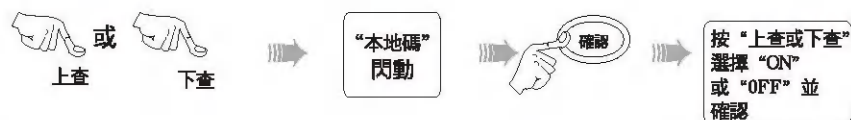

注意


1. 交換機在傳送來電顯示信息時，有時含有地區信息。本地區號是用來區分本地或外地電話，在顯示本地號碼時則去掉地區信息字頭，從而方便用戶回撥。
2. 本地碼設定位數為1-6位，超過6位無效。

選擇“ON”則顯示輸入的區號信息，再用數字鍵、“刪除”等鍵修改本地區號。

如輸入本地碼為台北02，當來電號碼為0226624343時，主機、手機都顯示26624343，並儲存。翻查後可直接回撥。

### 四、鬧鐘設定



主機、手機待機狀態

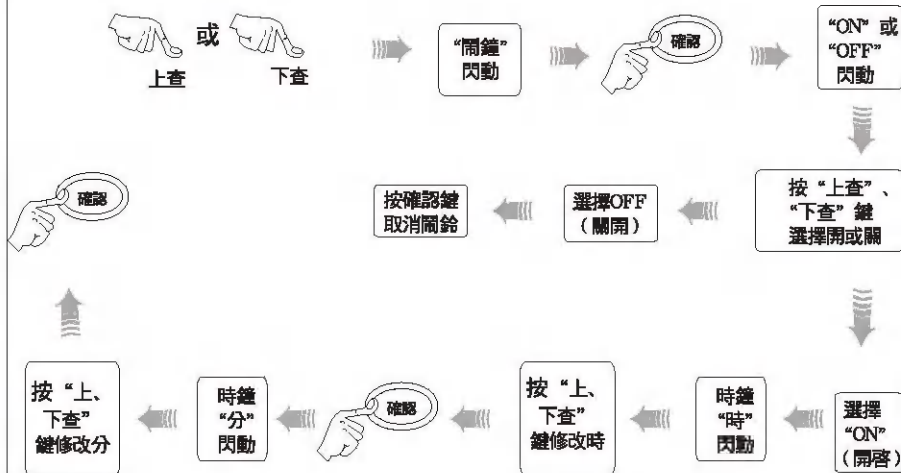

注意：主機鬧鐘響鈴時間為1分鐘，可按任意鍵停止鬧鐘響鈴。

### 五、日期及時鐘設定

主機、手機待機狀態

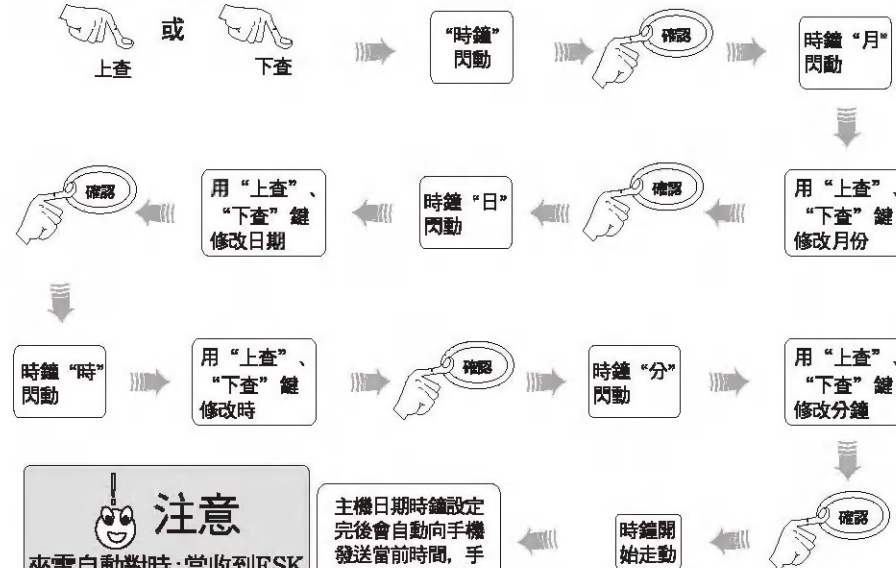

注意

來電自動對時：當收到FSK制式的來電時，手、主機均會自動將當前時間調整為FSK來電中所送時間並恢復正常時間狀態。

主機日期時鐘設定完後會自動向手機發送當前時間，手機自動更新時間

注意：在設定期間，若超過8秒無任何操作，則自動退出時間設定狀態。

### 六、防盜打功能

主機待機狀態



注意

1. 本系統具有很強的防盜打能力，當它檢測外線被非法併機，即發出干擾信號，封鎖對方撥號，從而杜絕被偷打電話。
2. 本系統給用戶一個選擇，即是否使用防盜打功能。如果用戶自身需併接電話，則關閉防盜打功能；否則建議用戶開啓防盜功能。

## 功能設定

### 七、對碼操作設定

主機待機狀態



1 號手機



手機發出確認音

“啾啾”聲為對碼成功

“嗒嗒嗒”聲為對碼失敗

鬆開主機“對碼”鍵

需重新對碼

此手機為1號手機



注意

要設定2號和3號手機密碼：設定1號手機後，不可鬆開主機“對碼”鍵，繼續設定2號和3號手機，操作與上述方法相同。

## 操作說明

### 一、撥打電話

#### 主機撥打外線


待機狀態



LCD顯示“外線”

聽到撥號音後撥號通話

打完電話後按“免持”或掛好聽筒



停電時，只能使用聽筒通話

#### 手機撥打外線

待機狀態



聽到撥號音後

撥號通話

打完電話後按“免持”鍵即可掛機，或放回充電座。

#### 接聽電話

有來電振鈴時手機可按“免持”鍵接聽（或按任意鍵接聽）。

通話結束時，手機可直接放回充電座上或按“免持”鍵掛機。

有外線振鈴時，主機可直接拿起聽筒或按免持鍵接聽。

通話結束時，主機可直接放下聽筒或按“免持”鍵掛機。

提示：1為小聲4為大聲



主機在免持通話時，可按“音量”鍵調整音量（四段）。

手機在通話時，可按“音量”鍵調整音量，LCD顯示當前的音量大小（四段）。



## 操作說明

### 二、頻道切換



本機手機在開機時會自動掃描以選擇空間頻道。  
在通話過程中，若受到干擾，可按手機“對碼/轉頻”鍵手動切換頻道。

### 三、重撥及暫切鍵功能


#### 重撥

提機狀態



重撥/暫停

最後所撥的號碼會被自動撥出，主機可重撥32位元號碼。

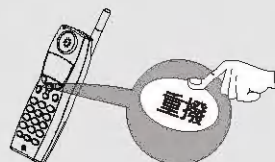

最後所撥的號碼會被自動撥出，手機可重撥32位元號碼。

#### 暫切鍵

主機  
手機


暫切


可撥出一個  
600ms (0.6秒暫切)

在無需切斷外線的情況下，使主機與手機獲得一個新的撥號音。

## 操作說明

### 四、手機預約功能

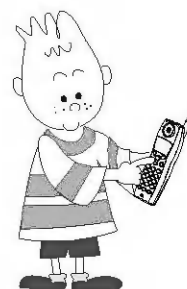

當主機在使用時，手機如果按下  鍵，手機將無法接通外線，並發出“滴滴”失敗音，表示主機正在使用中。如果聽到手機發出提示音（鈴聲），說明主機已掛機，手機可以使用。

### 五、預置撥號

#### 手機預置撥號

手機打電話前，可先按要撥的電話號碼（預置撥號30位，若需修改號碼按“刪除”鍵）。



號碼自動撥出

#### 主機預置撥號

主機在待機狀態時，可先輸入要撥的電話號碼（預置撥號30位，若需修改號碼按“刪除”鍵）。




號碼自動撥出

## 操作說明

### 六、內部通話

#### 主機呼叫手機


待機狀態

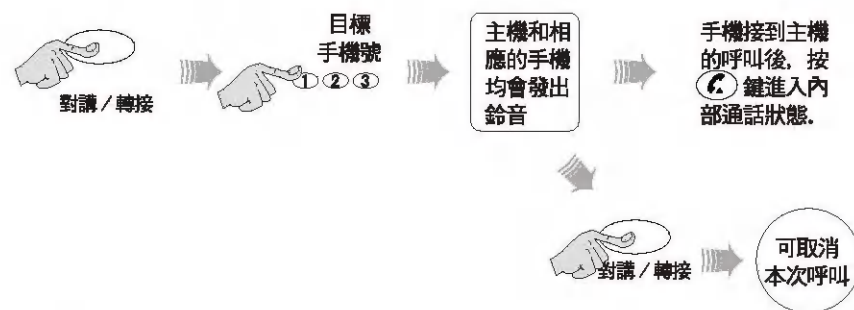

手機用戶要想結束本次內部通話



或



或



將手機放回充電座

主機用戶要想結束本次內部通話



放回聽筒

或



雙方就會退回待機狀態



## 操作說明

#### 手機呼叫主機

待機狀態



主機收到信息後會發出鈴聲

沒有聯絡上

手機約兩秒鐘後會發出失敗音。

聯絡上

拿起主機聽筒或按下“免持”鍵，雙方即進入內部通話狀態。

結束本次內部通話的操作和主機呼叫手機相同

### 七、互轉功能

#### 主機轉給手機

主機接到電話或打電話時，欲要轉給手機。



選擇目標手機

目標手機接到前，主機按“對講 / 轉接”

主機放棄轉接

手機若收到信號，會發出鳴叫聲



若手機25秒內無人接聽外線自動轉回主機，主機會鳴叫25秒，若25秒內無人接聽則自動掛斷外線。


手機上的 免持 鍵

此時外線即自動轉到手機




## 操作說明

### 手機轉給主機

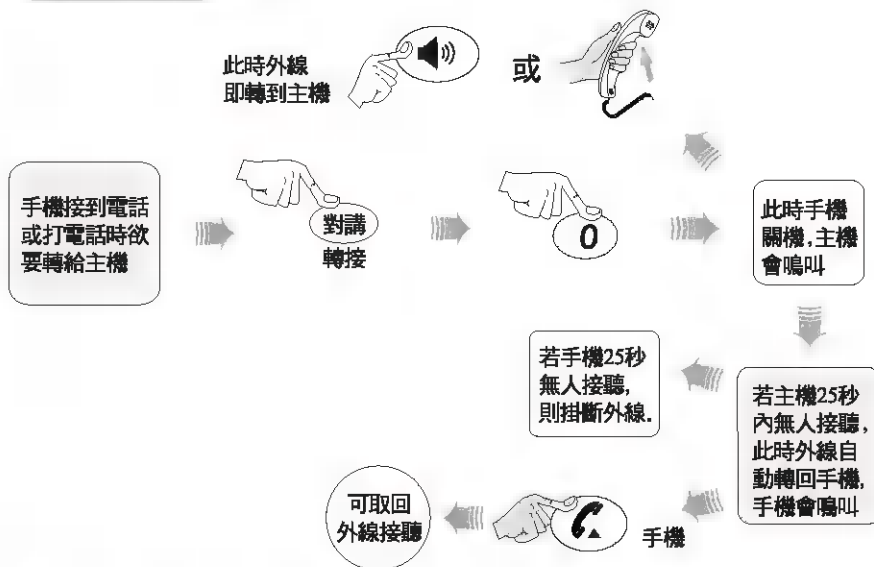

### 手機互轉功能


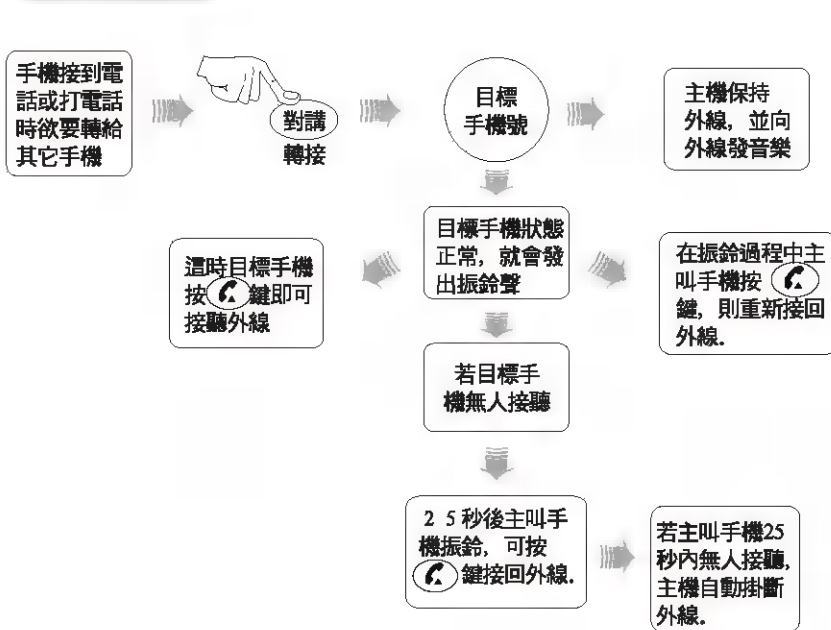


## 操作說明

### 八、號碼儲存及撥出

#### 儲存號碼設定

##### 主機待機狀態

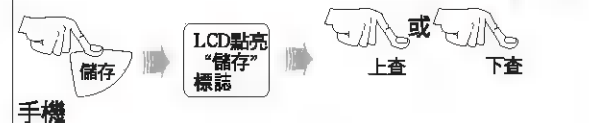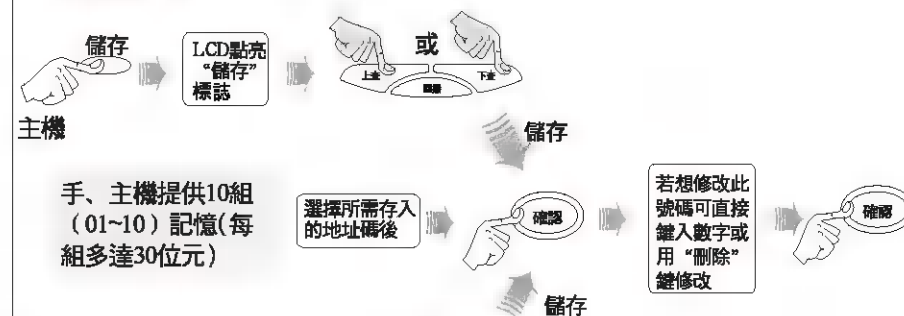


##### 來電號碼轉存



注意：去電號碼轉存與來電號碼轉存操作一樣。

##### 儲存號碼的撥出

###### 1. 提機狀態




###### 2. 提機狀態





## 操作說明

### 九、來電顯示及查詢

#### 來電顯示

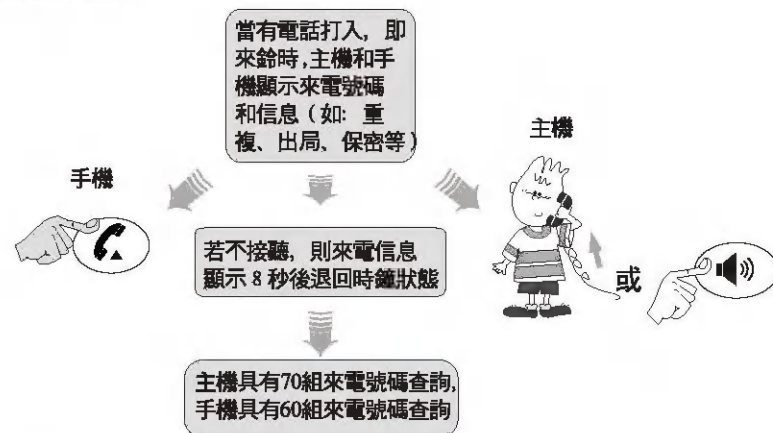

#### 來電查詢及回撥

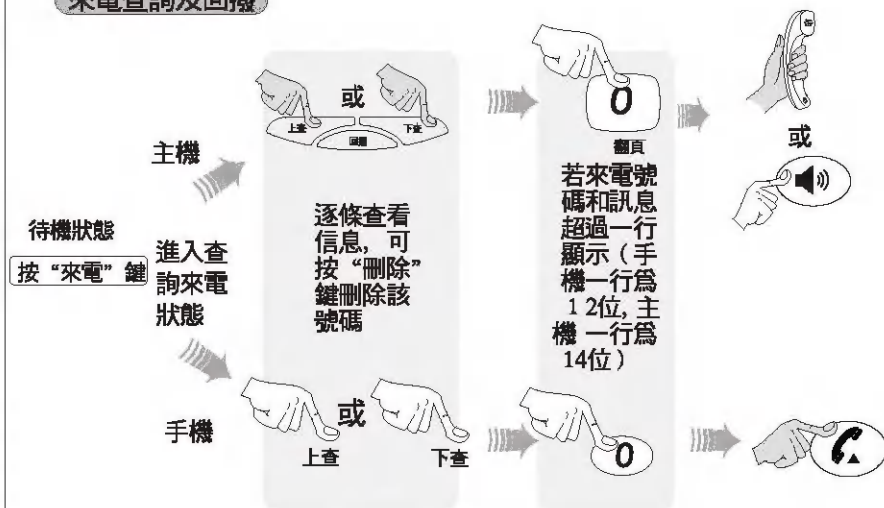


若要在號碼前加“0”回撥，可按主機“對碼/保留”鍵和手機的“對碼/轉頻”鍵。

## 操作說明

### 十、去電查詢及撥出

本電話機每次通話結束時，自動記錄呼出號碼及通話時間，供查詢，重撥使用。

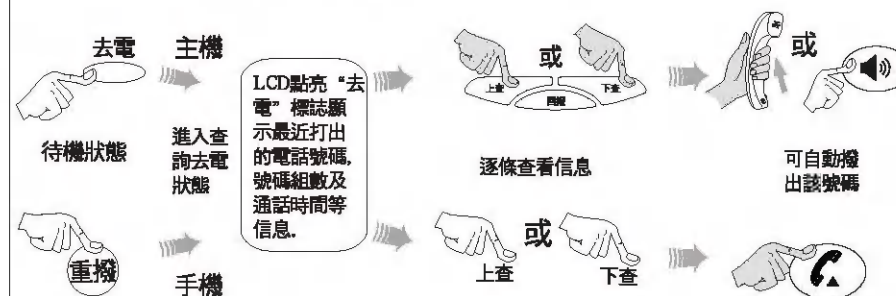

注意

1. 通話後超過 6 秒的號碼才會被記憶。
2. 主機 45 組；手機 15 組去電號碼查詢。

### 十一、主機音樂功能

主機通話狀態



### 十二、停電自動轉接

當用戶正在使用手機或主機免持進行通話時，若遇突然停電，本機將自動轉到“保留”狀態。

此時用戶在 20 秒內提起主機聽筒即可繼續通話，超過 20 秒鐘，主機將自動掛斷外線。



## 常見故障處理

故障原因	簡易排除方法
一、LCD無顯示	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查主機插座是否有電或者鬆動。</li> <li>2. 把手機放回充電座上充電。</li> </ol>
二、無鈴聲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接線盒處接觸不良或電話線接頭斷。</li> <li>2. 主機或手機沒有掛斷電話。</li> <li>3. 手機鈴聲設定在“OFF”關閉處（見P10頁說明，設定在“ON”處，選擇鈴聲）。</li> <li>4. 手機進入睡眠狀態設定，見P5說明。</li> </ol>
三、手機不開機	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外界干擾大，縮短手機與主機之間的距離。</li> <li>2. 重新對碼。（見13頁對碼操作設定）</li> <li>3. 多手機時其它手機正在使用。</li> <li>4. 手機進入睡眠狀態設定，見P5說明。</li> </ol>
四、手機通話噪音大	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查主機、手機天線是否全部拉出。</li> <li>2. 縮短手機和主機之間通話距離。</li> <li>3. 按手機“對碼/轉頻”鍵，切換到另一頻道。</li> </ol>
五、當機或按鍵均無作用	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 手機電池電量不足，重新充電。</li> <li>2. 分別拔掉主機電源和手機電池，30秒後再插上。</li> </ol>
六、充電指示燈不亮	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清潔充電座觸片。</li> <li>2. 清潔手機觸片。</li> </ol>

## 產品規格與緊急處理方法

### 產品規格:

發射頻率: 主機46MHz/手機49MHz

發射功率: 小於10mW

接收靈敏度: 小於2uV

信號雜音比: 大於40dB

音頻失真: 小於5%

DTMF撥號位準:

高群位準: -6+/-2dBm

低群位準: -9+/-2dBm

DTMF頻率誤差: +/-1.5%

主機電源轉接器: 輸入電壓AC120V輸出DC9V

充電座電源轉接器: 輸入電壓AC120V輸出DC9V

### !! 緊急處理方法

1. 萬一產品發生異常時，請將電源插頭取下。
2. 假如內部機件故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。



## 安全上的注意事項及緊急處理方法

### 安全上的注意事項及緊急處理方法 請務必遵守

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生的危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

	此標誌的意思指“可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果”。
	此標誌的意思指“可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞”。

■ 務必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。（下圖為表示的一例）

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

### 警告

● 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

<p>冒煙、異常發熱、異常的臭味時（聞到焦味），請勿使用，並將電源插頭拔離。</p> <p>拔出電源插頭</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 請洽經銷商或販賣店。</p>	<p>內部有異物侵入時，請勿使用，並勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉。</p> <p>拔出電源插頭</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 請洽經銷商或販賣店。</p>
<p>外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉。</p> <p>拔出電源插頭</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 請洽經銷商或販賣店。（請絕對不要自行修理）</p>	<p>電源線損壞（剝離露出等）時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉。</p> <p>拔出電源插頭</p> <p>如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。 請洽經銷商或販賣店。</p>

## 安全上的注意事項及緊急處理方法

### 警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關



易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。  
請務必用乾燥的手來拔取插頭

請勿分解及改造，此外，非修理人員絕不可分解及修理



分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。  
修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店

本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物。



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。  
尤其是兒童，請特別注意。  
請洽經銷商或販賣店

插座及配線器具的規格超過負荷時勿使用，交流 120V 以外請勿使用。



超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。  
接線前，請務必一次確認電源電壓是否相符。

請勿使用破損的電源線或插頭。



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。  
例如：過分的彎曲、折轉、捆綁、拉伸、加工。接近熱器具、銳角物品或置物下面等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣店。

電源插頭附著灰塵等



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。  
灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦乾淨。  
請洽經銷商或販賣店。

電源插頭請確實插入插座內



電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。  
請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗。



水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所。



因為地震或受外力影響易使製品本體掉落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

## 安全上的注意事項及緊急處理方法

### 警告

<p>請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高溫震動之場所 內部有水、灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。</p>  <p>禁止</p>	<p>本機的通風孔，請勿阻塞 通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災。下列之使用方法絕對禁止： 請勿將本機置於通風不良之狹窄場所； 請勿將本機置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。</p>  <p>禁止</p>	<p>為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座 接觸內部的電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏電等所引起的火災。</p>  <p>禁止</p>
<p>請依極性表示（+、-）正確置入電池 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  <p>注意</p>	<p>電池的端子部（+、-）請勿以金屬物（領帶夾、鑷夾等）接觸。 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  <p>禁止</p>	<p>請勿將電池分解、加工（焊接等）、加壓、加熱或投擲至火堆中 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p>  <p>禁止加熱</p>
<p>請勿使用多頭電源線插座 請勿使用延長線插座或與其它電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。</p>  <p>禁止</p>	<p>移動產品時務必將電源線和連接線拔下 產品移動時，勿使本機受到撞擊。 產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災及觸電危險。</p>  <p>注意</p>	<p>請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面 會造成觸電及火災意外事件，易使製品外觀變質或損壞，並使製品故障。</p>  <p>禁止</p>

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭





打雷時，可能因過電壓之衝擊，導致死亡事件。到打雷停止之期間，請遠離本機器。

### 緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理。切勿自行打開上蓋以免發生危險。

## 安全上的注意事項及緊急處理方法

### 注意

<p>請勿拉電源線拔離插座 此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。請務必握持電源插頭部位來拔離插座。</p>  <p>禁止</p>	<p>電源插頭還在插座上時請勿移動本機 此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。移動本機時，請將電源線等拔下。</p>  <p>禁止</p>
<p>電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲 電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。</p>  <p>禁止</p>	<p>本機上部請勿放置重物 不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災。尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。</p>  <p>禁止</p>



為了防止觸電，請勿取下外殼  
“本機內沒有用戶可以維修調整的零件。請委託專業人員進行維修工作”。



※閃電標記是表示“請勿擅自拆解本機內部零件以免遭電擊之危險”。



※驚嘆號標記是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項，以避免發生任何問題”。

### 電池液體漏出之處置

- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾到電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。